

Le sac à langer des mères taupes

<http://lesmerestaupes.canalblog.com>



Fournitures

Pour le sac :

- 1 m de toile robuste en 1 m 40 de large pour l'extérieur
- 1 m 40 de coton imprimé en 1 m 40 de large pour la doublure
- 1 fermeture éclair de 60 cm pour l'ouverture supérieure du sac
- 1 fermeture éclair de 50 cm pour la poche à soufflet (celle de devant)
- 1 fermeture éclair de 40 cm pour la poche extérieure plate
- 1 fermeture éclair de 30 cm pour la poche intérieure plate
- 40 cm d'élastique de 3 cm de large pour la poche intérieure triple

Pour la sangle :

- 1 m 50 de sangle
- 1 boucle de réglage de sangle, 2 crochets et 2 anneaux rectangulaires

Pour l'étui à sucette :

- 1 fermeture éclair de 15 cm
- 1 petit crochet pour l'attacher au sac
- Chutes de tissus et de biais

Pour le protège épaule :

- Chutes de tissus
- 50 cm de biais
- Chute de mousse peu épaisse

Etape 1 : fabriquer le patron

Tracer et tailler sur du carton en suivant les dessins :


- pour le devant et le dos du sac : tracer un trapèze de 30 cm de hauteur, de 46 cm de longueur en bas et 37 cm de longueur en haut, **arrondir les angles** à l'aide d'un compas.




- pour le fond : tracer la forme en suivant le dessin




- pour la bande de fermeture supérieure : tracer un rectangle de 55 cm de long sur 6 cm de large

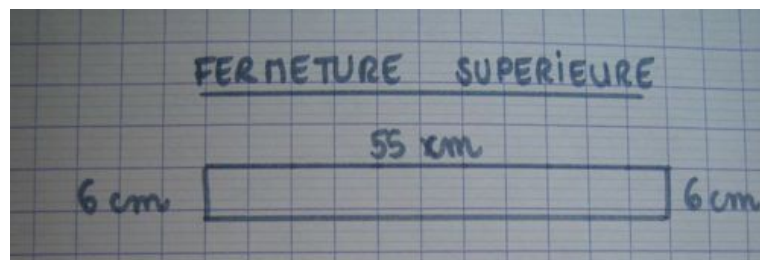


- pour les anses : tracer un rectangle de 50 cm sur 3 cm et marquer les 14 cm centraux (qui seront pliés pour former une poignée)

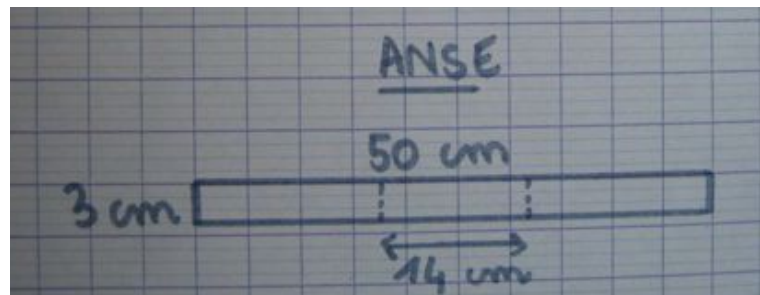


- pour la poche extérieure à soufflet (celle de devant) : tracer un rectangle de 26 cm par 18 cm et arrondir les angles au compas, ainsi que deux bandes comme sur le dessin.

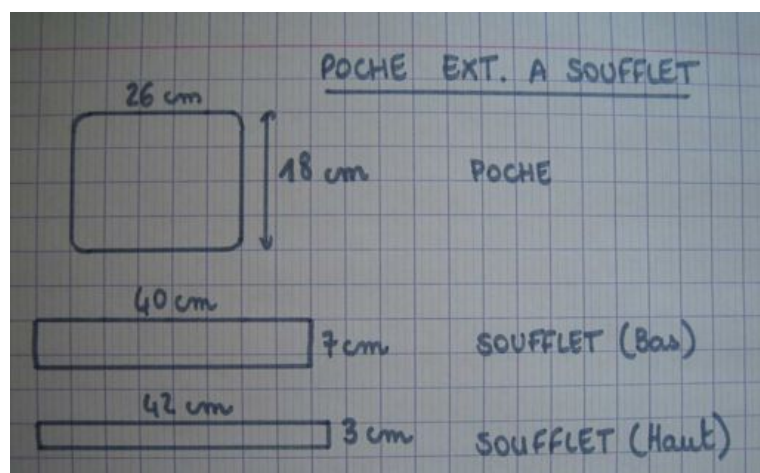


- pour la poche extérieure plate (celle de derrière) la base est la même que celle du côté extérieur mais auquel on enlève 5 cm en hauteur

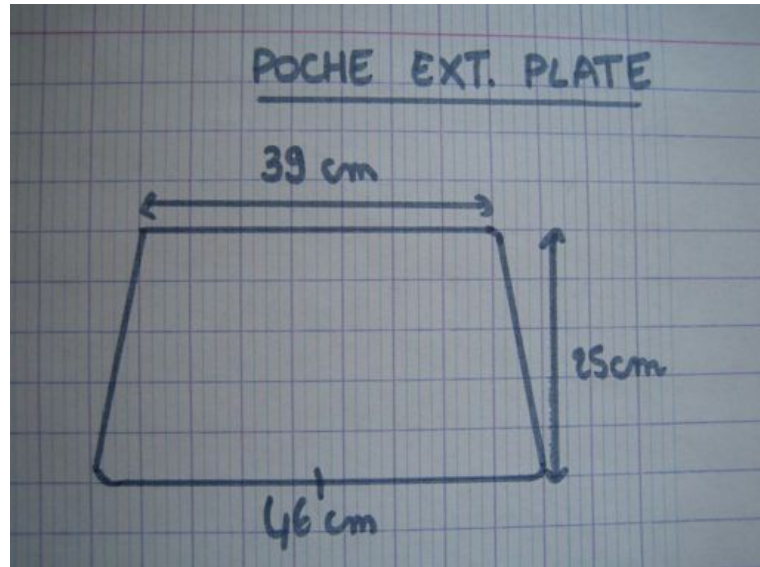

- pour la poche intérieure triple : tracer un rectangle de 60 cm par 38 cm, **arrondir les angles** de la même façon que pour le dos et le devant. En bas, marquer les trois repères qui seront les emplacements des plis creux.

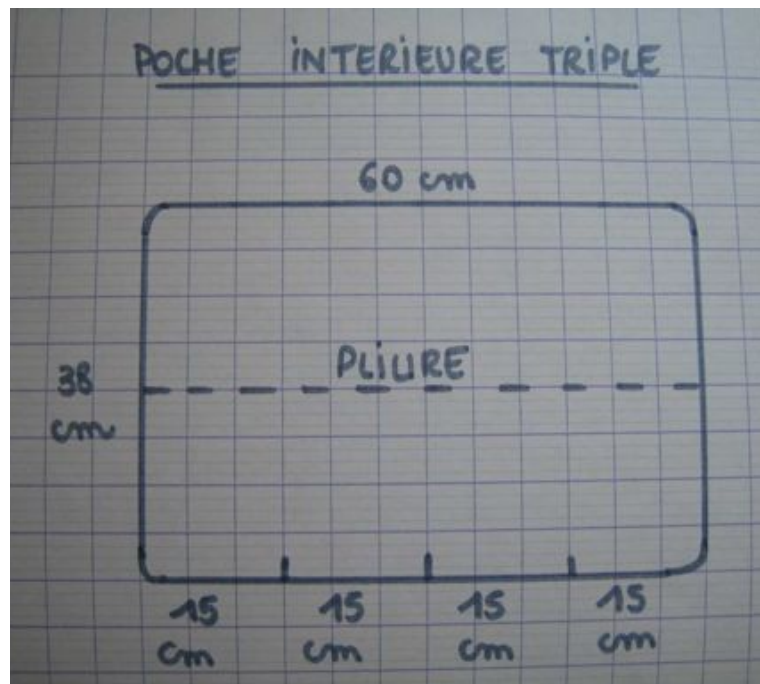

- pour la poche intérieure plate : tracer un rectangle de 28 cm sur 46 cm
- pour les pattes de fixation de la sangle : tracer un rectangle de 8 cm par 12 cm
- Pour le protège épaule : tracer un rectangle de 15 cm par 7 cm ainsi qu'une forme ovale comme ceci

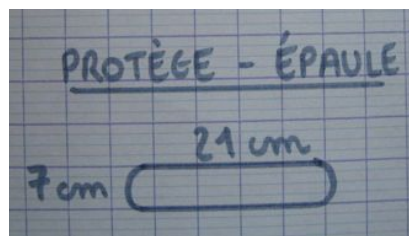

Etape 2 : tailler tous les morceaux

Tailler, en ajoutant 1 cm de couture tout autour :

- 1 dos et un devant du sac en toile (extérieurs)
- 1 dos et un devant du sac en coton imprimé (intérieurs)
- 1 fond en toile et 1 en coton imprimé
- 2 bandes de fermeture supérieure en toile et 2 en coton imprimé
- 2 anses en toile et 2 en coton imprimé
- 1 poche à soufflet en toile et 1 en coton imprimé
- 1 soufflet (bas) en toile et 1 en coton imprimé
- 2 soufflets (haut) en toile et 2 en coton imprimé
- 1 poche extérieure plate en toile
- 1 poche intérieure triple en coton imprimé
- 1 poche intérieure plate en toile
- 2 pattes de fixation de sangle en toile
- pour le protège épaule : 1 rectangle de 15 cm par 7 cm en toile et 1 en coton imprimé, 1 forme ovale en toile, 1 en coton imprimé et 1 en mousse.

Etape 3 : assembler la poche à soufflet sur le devant extérieur du sac

1 – Réaliser le dessin ou l'appliqué de votre choix sur la poche en toile

2 – Surfiler ensemble, envers contre envers, les deux poches (toile et doublure)

3 – Surfiler ensemble, envers contre envers, les deux parties basses du soufflet (toile et doublure)

4 – Monter la fermeture : coincer un côté de la fermeture entre la doublure et la toile, en prenant soin placer la doublure au dessus (si vous souhaitez que celle-ci soit apparente), piquer tout le long de ce premier côté puis faites de même pour le second. Si nécessaire, couper l'excédent de fermeture éclair. Vous obtenez ainsi une bande d'environ 44 cm de long sur 9 cm de large, la fermeture éclair étant centrée au milieu de cette bande.



5 – Assembler les deux extrémités de la partie basse du soufflet avec celles de la bande obtenue ci-dessus, vous obtenez ainsi un anneau d'environ 9 cm de large pour 83 cm de long.

6 – Bâtir puis piquer cet anneau tout autour de la poche et surpiquer la couture pour la renforcer.

7 – Marquer au fer un repli de 1 cm tout autour du soufflet. Bâtir puis piquer la poche au centre du devant extérieur du sac (toile).

Etape 4 : assembler la poche extérieure plate sur le dos extérieur du sac

- 1 – Coudre un côté de la fermeture éclair à 5 cm du haut du dos extérieur du sac (toile).
- 2 – Coudre l'autre partie de la fermeture éclair le long de la poche extérieure plate. Surpiquer la couture pour la renforcer.
- 3 – Surfiler le dos extérieur du sac (toile) et la poche pour bien les maintenir ensemble.



Etape 5 : coudre les anses et les fixer sur les dos et devant extérieurs

- 1 – Assembler une première anse en plaçant une anse en toile et une en coton imprimé, endroit contre endroit, et en piquant le long des grands côtés puis la retourner.
- 2 – A chaque extrémité de l'anse, faire un rentré de 1 cm et le marquer au fer.
- 3 – Epingler l'anse sur le dos extérieur du sac (toile), comme sur la photo ci-dessous.
- 4 – Piquer solidement ces deux extrémités en faisant une couture en forme de croix
- 5 – Assembler et piquer de la même manière la seconde anse sur le devant extérieur du sac (toile).
- 6 – Pour former des poignées, replier les anses sur les 14 cm centraux et coudre solidement.



Etape 6 : assembler la poche intérieure triple avec le devant intérieur du sac

- 1 – Plier le tissu en deux comme sur le dessin. Coudre à 3,5 cm de la pliure pour former une goulotte dans laquelle vous enfileriez puis épinglez solidement l'élastique.
- 2 – Former trois plis creux de 4,5 cm aux endroits indiqués par les repères, vous obtenez ainsi une poche de la largeur du devant du sac.
- 3 – Superposer cette poche sur le devant intérieur du sac (coton imprimé) et les surfiler pour les maintenir ensemble.
- 4 – Faire deux coutures verticales, comme sur la photo ci-contre, pour diviser cette poche en trois compartiments.



Etape 7 : assembler la poche intérieure plate

1 – Coudre la fermeture éclair le long du petit côté (28 cm) du rectangle de la poche plate.

2 – Aplatir l'anneau ainsi obtenu en plaçant la fermeture éclair à 3 cm du bord supérieur : vous obtenez une poche plate d'environ 28 cm de large sur 24 cm de haut.

3 – Coudre les côtés (24 cm) endroit contre endroit en prenant soin de laisser ouverte la fermeture éclair pour pouvoir ensuite retourner la poche.

4 – Epingler puis coudre cette poche au centre du dos intérieur du sac (coton imprimé).



Etape 8 : assembler le sac

1 – Surfiler ensemble, envers contre envers, le devant extérieur du sac (toile) où est cousue la poche à soufflet **avec** le devant intérieur du sac (coton imprimé) où est cousue la poche triple.

2 – Surfiler de même le dos extérieur (toile) où est cousue la poche plate extérieure **avec** le dos intérieur où est cousue la poche plate intérieure.

3 – Surfiler ensemble, envers contre envers, les deux fonds de sac (toile et coton imprimé).

4 – Monter la fermeture éclair le long des bandes de fermeture supérieure de la même manière que pour la poche à soufflet (cf. étape 3). Assembler ensuite cette bande au fond du sac tout comme vous avez assemblé les deux parties (haut et bas) du soufflet de la poche. Vous obtenez ainsi un anneau d'environ 1m39.

5 – Bâtir puis piquer cet anneau tout autour du devant du sac, endroit contre endroit.

6 – De même, bâtir puis piquer cet anneau tout autour du dos du sac.

7 – Eventuellement, recouvrir toute les coutures visibles à l'intérieur du sac avec du biais, puis retourner le sac.



Etape 9 : fabriquer l'étui à sucette

Pour cette étape, je vous renvoie au tutoriel de Three Bears, visible à cette adresse :

<http://threebears.wordpress.com/2007/10/15/little-boxy-pouch-tutorial/>

1 – Dans la toile, tailler des rectangles de 12 cm par 8 cm.


2 – Les assembler comme expliqué dans le tutoriel en n'oubliant pas de glisser dans la couture, lors de la 6^e étape, un petit morceau de biais plié en 2, dans lequel vous aurez préalablement glissé une boucle de fixation.

3 – Une fois la pochette terminée, la fixer à l'aide de la boucle à un des deux anneaux rectangulaires, sur le côté du sac.



Etape 10 : monter les fixations de la sangle

- 1 – Plier en deux dans le sens de la longueur la première patte de fixation de la sangle et piquer le long du grand côté (12 cm). Retourner et bien aplatir au fer.
- 2 – Plier cette patte en deux pour y glisser un anneau rectangulaire, faire un repli de 1 cm à chaque extrémité et la fixer solidement au sac comme sur la photo ci-contre.
- 3 – Faire de même pour la seconde patte de fixation.

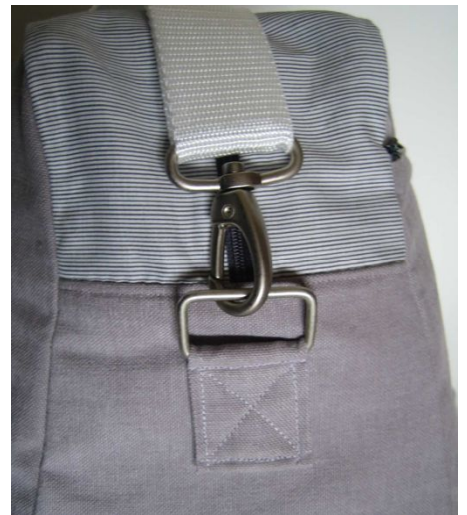

Etape 11 : monter la sangle

- 1 – Assembler la sangle avec ses fixations comme sur les photos ci-dessous :



- 2 – Fabriquer un protège-épaule :

- Placer les deux formes ovales (en toile et en coton imprimé) envers contre envers puis glisser celle en mousse entre les deux. Les surfiler pour bien les maintenir ensemble.
- piquer endroit contre endroit les deux rectangles le long des petits côtés (7 cm) puis retourner
- épingler le rectangle au centre de la forme ovale comme sur la photo et border de biais



- 3 – Glisser le protège épaule dans la sangle, fixer la sangle au sac à l'aide des boucles, et c'est gagné !

Une fois votre sac à langer terminé, n'oubliez pas de me faire parvenir une photo à l'adresse suivante : les-meres-taupes@hotmail.fr

Mylène LEFEVRE - <http://lesmerestaupes.canalblog.com>